


INTRO Mazda-DP05

Адаптер рулевого управления Pioneer Mazda
(с сохранением функции бортового компьютера)


1.

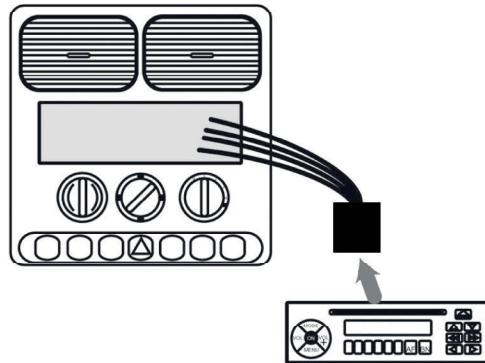


2.



3.

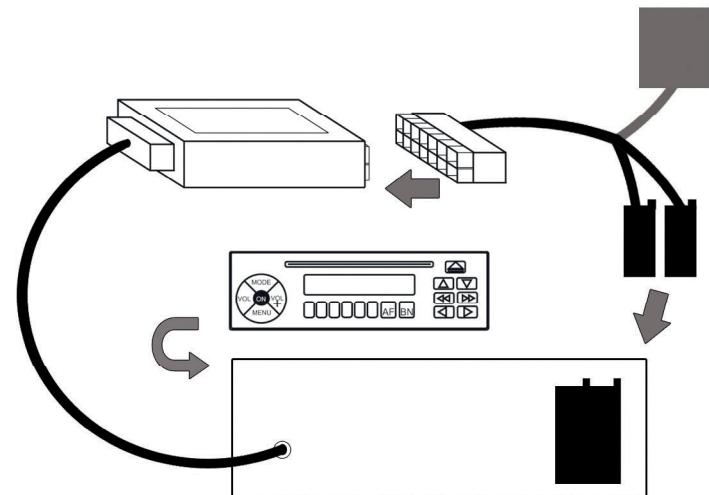


4.

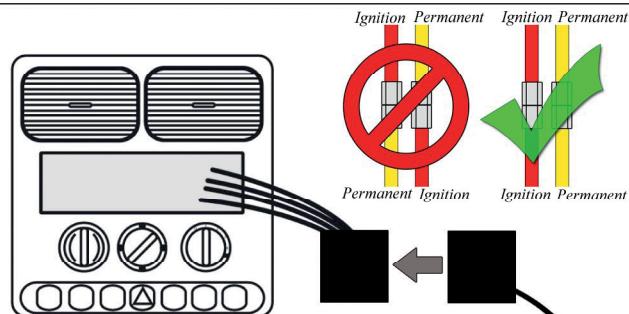


Подсоединение интерфейса
к автомобильной проводке
производится в последнюю очередь

5.

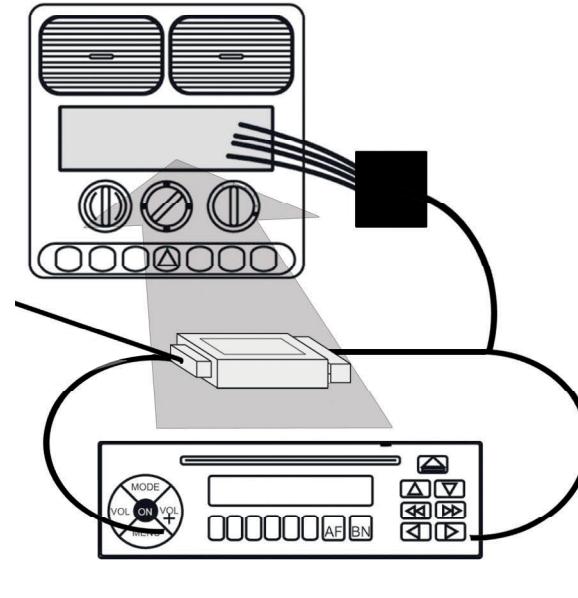

6.

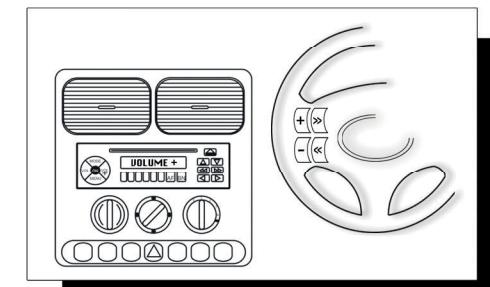

Голубой провод - Remote (+12V)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КНОПОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РУЛЕ



НАСТРОЙКА ЗВУКОВОГО БАЛАНСА (FADER)

1. Нажмите и удерживайте MODE в течение 2 сек.
2. На дисплее появятся SETTINGS.
3. Нажмите TRACK DOWN, пока не появится FADER ADJUST.
4. Нажмите MODE для выбора FADER ADJUST.
5. Нажимайте TRACK UP/ TRACK DOWN для настройки звукового баланса.
6. Нажмите MODE для выхода или выход будет автоматическим через 10 сек.

INTRO Mazda-DP05

Адаптор рулевого управления Pioneer Mazda
(с сохранением функции бортового компьютера)

НАСТРОЙКА ЧАСОВ:

1. Нажмите и удерживайте MODE в течение 2 сек.
2. На дисплее появятся SETTINGS.
3. Нажмите MODE для выбора настройки часов.
4. Дисплей теперь будет показывать INFO/CLOCK.
5. Нажмите и удерживайте на строке с установкой времени.
6. Нажмите TRACK UP для увеличения значения цифр.
7. Нажмите TRACK DOWN для уменьшения значения цифр.
8. Нажмите MODE для выхода или выход будет автоматическим через 10 сек.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ (TRIP INFORMATION)

1. Нажмите и удерживайте MODE в течение 2 сек.
2. На дисплее появятся SETTINGS.
3. Нажмите MODE для выбора «ИНФОРМАЦИИ О ПОЕЗДКЕ».
4. Дисплей теперь будет показывать INFO/CLOCK.
5. Нажмите коротко (без удержания) на строке, чтобы появилась надпись TRIP INFORMATION.
6. Нажмите TRACK UP для «прокрутки» TRIP INFORMATION
7. Нажмите TRACK DOWN для возвращения.
8. Нажмите MODE для выхода или выход будет автоматическим через 10 сек.